
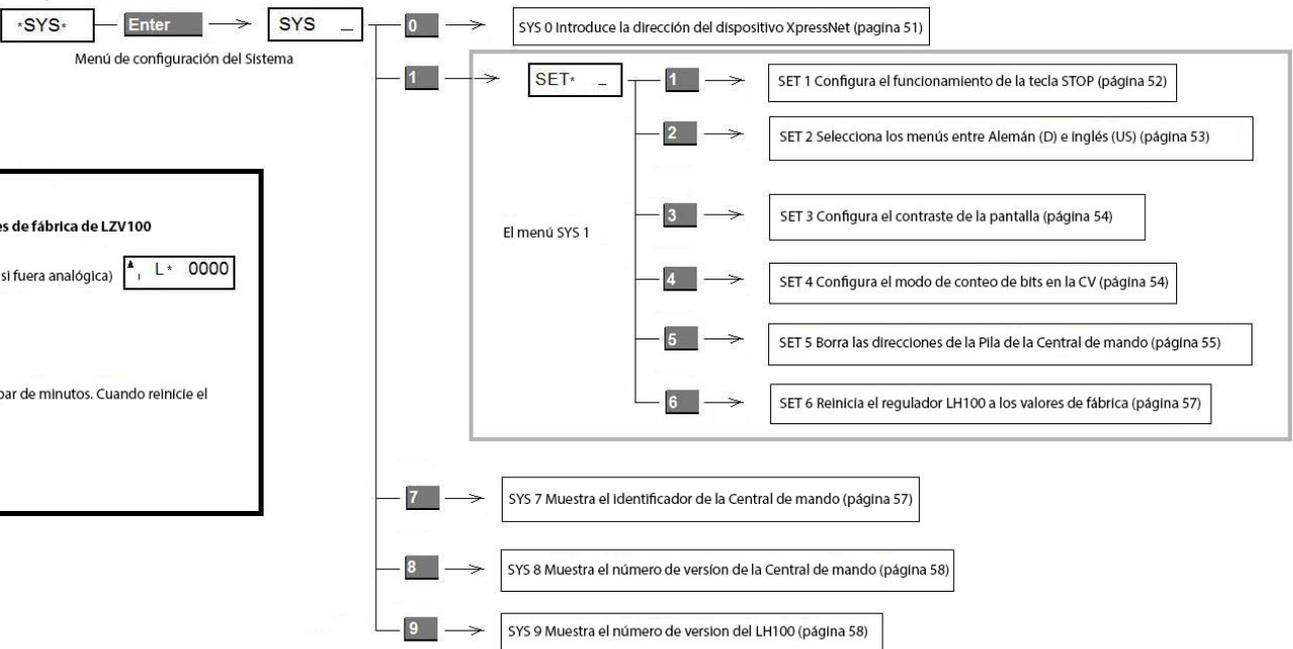
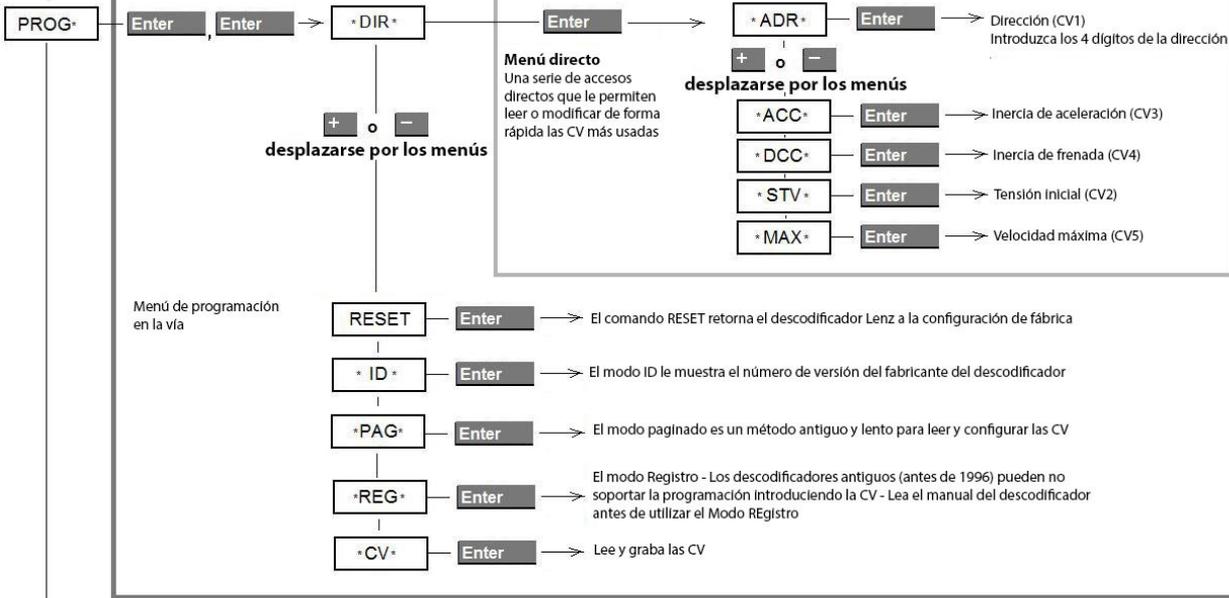
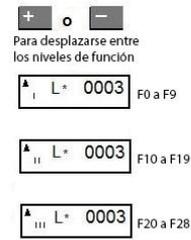


desplazarse por los menús

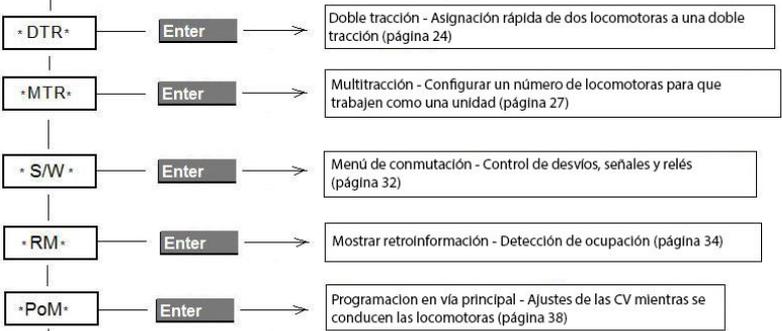

Restauración de los valores de fábrica de LZV100

Selecciona locomotora 0000 (como si fuera analógica) **A** **L** * 0000

Presione **4** veinte veces

Desenchufe el sistema y espere un par de minutos. Cuando reinicie el sistema ya se habrá restablecido.